



Bezpieczna
Rodzina

LOCON

Szybki start

Alarm osobisty

LOCON SAFE CALL

MODEL BS.09



**Zeskanuj kod
i otwórz najnowszą instrukcję**



Masz pytania?

Zadzwoń do nas: **91 887 10 01**

Pn-pt

8:00 - 19:00

Sb-ndz i święta

10:00 - 16:00

Jak zacząć?

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie



POBIERZ Z
Google Play



POBIERZ Z
App Store



Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację

2

Uruchom aplikację Bezpieczna Rodzina:

Podaj swój numer telefonu,
na który dostaniesz SMS
z kodem do zalogowania
(oraz potwierdzenia
numeru telefonu).



Opcjonalnie aplikacja może
poprosić cię o wyłączenie
sieci Wi-Fi na czas logowania.

3

Dodaj urządzenie do aplikacji:



- **Naciśnij** przycisk „Wybierz” w polu „Chce lokalizować urządzenie GPS”.



- **Zeskanuj kod QR** z pudełka bądź urządzenia



- **Postępuj** zgodnie z dalszą instrukcją w aplikacji

Poznaj swoje urządzenie

Przód urządzenia

Uchwyt na smycz

Przycisk SOS

Mikrofon



Bok


Wskaźnik zielony

Przycisk potęczenia (+)

Wskaźnik położenia GPS
niebieski

Przycisk trybu cichego (-)

Wskaźnik zasilania
czerwony

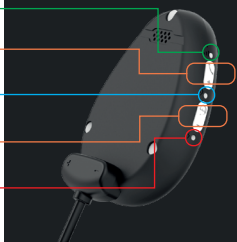

Tył urządzenia

Głośnik

Otwory na śruby

Styki ładowania



Stacja ładująca

Styki ładowania

Gniazdo micro USB



Ładowanie urządzenia

Istnieją dwa sposoby ładowania urządzenia

1

Ładowanie za pomocą magnetycznego kabla USB



Umieszczając magnetyczny kabel USB na stykach ładowania urządzenia, należy upewnić się, że jest on prawidłowo umieszczony.



Kabel USB znajduje się w zestawie

Ładowanie urządzenia

Wskaźnik zasilania (czerwona dioda) powinien migać podczas ładowania i świecić światłem ciągłym, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

Przy pierwszym użyciu należy ładować baterię przez około 2-3 godziny.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, urządzenie wyśle ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii do osób z listy kontaktów za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub aplikacji.



Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podłączanie do ładowania urządzeń, które są mokre lub spocone. Kontakt z wilgocią może spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia.

Ładowanie urządzenia

2 Ładowanie przez stację ładującą

Umieść urządzenie w stacji ładującej

Podłącz kabel USB ze stacji ładującej do zasilacza sieciowego.

Dioda stacji ładującej zaświeci się podczas ładowania, po pełnym naładowaniu będzie świecić światłem ciągłym.



Stacja ładująca nie znajduje się w zestawie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

1 Aby włączyć urządzenie

Naciśnij przycisk POŁĄCZENIA przez 1 sekundę, wszystkie diody LED zaczną szybko migać. Urządzenie można również włączyć automatycznie, ładując je za pomocą magnetycznego kabla USB lub umieszczając je w stacji ładującej.



Włączanie i wyłączanie urządzenia

2 **Aby wyłączyć urządzenie**

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie –
boczny przycisk POŁĄCZENIA
i przycisk SOS przez 3 sekundy,
aż diody LED zgasną.



Co sygnalizują poszczególne kolory diod?

1 Wskaźnik sygnału komórkowego

 **ZIELONY**

Dioda błyska szybko, pojedynczo, co 3 sekundy:
Urządzenie ma stabilny sygnał sieci komórkowej.

Dioda miga podwójnie szybko, co 3 sekundy:
Urządzenie jest zarejestrowane w sieci komórkowej.

2 Wskaźnik położenia

 **NIEBIESKI**

Dioda miga szybko, dwukrotnie co 3 sekundy:
Urządzenie ustala aktualną lokalizację.

Dioda wyłączona:
Urządzenie nie ustala aktualnej lokalizacji.

3

Wskaźnik zasilania

● CZERWONY

Dioda świeci światłem ciągłym:

Urządzenie zostało w pełni naładowane.

Dioda miga szybko, dwukrotnie co 3 sekundy:

Bluetooth połączony.

Dioda miga szybko:

Poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%.

Dioda wyłączona lub miga powoli:

Urządzenie ładuje się.

Aktywacja alarmu SOS

1

Gdy potrzebujesz pomocy, naciśnij przycisk SOS przez 3-4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy o aktywacji alarmu SOS. Rozpocznie się sekwencja wiadomości tekstowych SMS „Bliski potrzebuje pomocy”, wysyłanych na alarmowe numery kontaktowe, po którym następują połączenia wychodzące.



Aktywacja alarmu SOS

- 2** Jeśli urządzenie nie połączy się z pierwszym numerem, zadzwoni na drugi numer po upływie 10 sekund. Jeśli połączenie z drugim numerem również się nie powiedzie, system połączy się z trzecim numerem itd.
- 3** Pomiędzy każdym połączeniem nastąpi 10-sekundowe opóźnienie, w tym czasie użytkownik może zatrzymać sekwencję połączeń lub zapobiec ewentualnemu fałszywemu alarmowi, naciskając przycisk SOS. Odbiorca połączenia może również zatrzymać sekwencję połączeń, naciskając 1 na swoim telefonie komórkowym podczas rozmowy dwukierunkowej.

Aktywacja alarmu SOS

4

Użyj bocznych przycisków +/-, aby dostosować głośność dźwięku podczas połączenia.





i

Wskazówka

Należy pamiętać o dodaniu alarmowych numerów kontaktowych.

Ustawienie wszystkich dziesięciu autoryzowanych numerów nie jest obowiązkowe, jednak minimum jeden z nich musi być zawsze ustawiony.



i

Wskazówka

Należy zachować cierpliwość podczas sekwencji połączeń. Mogą wystąpić krótkie opóźnienia, ponieważ alarm dzwoni na telefony, które mogą znajdować się poza zasięgiem lub są dostarczane do poczty głosowej.

Ustalanie pozycji GPS

i

Aby uzyskać wstępne ustawienie funkcji GPS

Należy korzystać z urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu okna, aby urządzenie mogło ustalić położenie satelitów.

Może to potrwać kilka minut, w zależności od otoczenia.

Alarm upadku



Urządzenie wykrywa upadek i automatycznie wysyła alarm do kontaktów alarmowych.

Ze względu na codzienne aktywności (np. uprawianie sportu, poruszanie się komunikacją miejską itp.), urządzenie może nieprawidłowo wykryć upadek, co może spowodować fałszywy alarm. Użytkownicy mogą jednak ręcznie anulować alarm upadku, naciskając przycisk SOS podczas emitowania sygnału dźwiękowego.

Bardzo ważne:

Ponieważ nadal istnieje niewielka szansa na niewykryty upadek, zdecydowanie zalecamy użytkownikowi naciśnięcie przycisku SOS w sytuacji awaryjnej.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

1 Aby nawiązać połączenie

Naciśnij boczny przycisk połączenia i przytrzymaj go przez 3 sekundy, a usłyszysz sygnał dźwiękowy i zostanie wybrany drugi numer kontaktowy.

2 Aby zakończyć połączenie

Naciśnij przycisk SOS.



Ostrzeżenia

**Aby wydłużyć żywotność urządzenia,
należy postępować zgodnie z instrukcjami:**



Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zakurzonych miejscach.



Nie należy umieszczać urządzenia w wyższej lub niższej temperaturze niż zalecana.



Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi,
ani detergentami.



Nie należy rozbierać,
ani ponownie składać urządzenia.



Używanie innych baterii
spowoduje niepożądane efekty.

Specyfikacja

Wymiar	61mm*44mm*16mm
Waga	40g
Bateria	Akumulator, 3.7V, 800mAh
Napięcie ładowania	5V DC
Wodoodporność	IP67
Zalecana temperatura pracy	-10°C do 40°C
4 technologie lokalizacji	GPS, GSM, Wi-Fi, Bluetooth

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu, może skutkować to jego uszkodzeniem i utratą możliwości jego użytkowania.

Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie używać urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne. W przeciwnym razie może dojść do awarii obwodów.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdatność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiegokolwiek jego części oraz modyfikować jego oprogramowania.

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

Model alarmu osobistego GPS Locon Safe Call został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm.

Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnik absorpcji swoistej (SAR).

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

W przypadku tego modelu alarmu osobistego Locon Safe Call największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,558 W/kg (przy twarzy) oraz 0,843 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W /kg przy twarzy oraz 4W /kg przy ciele.


Prawidłowe usuwanie produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania **nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Prawidłowe usuwanie produktu

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

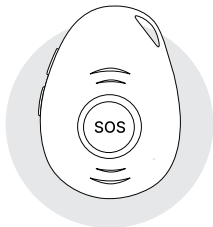

Alarm osobisty

LOCON SAFE CALL BS.09

Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Locon Safe Call spełnia wymagania i normy zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Jako urządzenie typu radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.