Bezpieczna Rodzina

LOCON

Szybki start

Alarm osobisty

LOCON SAFE CALL PRO

MODEL BS.10



Zeskanuj kod
i otwórz najnowszą instrukcję

Masz pytania?

Zadzwoń do nas: **91 887 10 01**

Pn–pt	8:00 – 19:00
Sb–ndz i święta	10:00 – 16:00

Jak zacząć?

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie

POBIERZ Z Google Play

POBIERZ Z App Store

Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację

2

Uruchom aplikację Bezpieczna Rodzina:

Podaj swój numer telefonu, na który dostaniesz SMS z kodem do zalogowania (oraz potwierdzenia numeru telefonu).


i

Opcjonalnie aplikacja może poprosić cię o wyłączenie sieci Wi-Fi na czas logowania.


3 Dodaj urządzenie do aplikacji:



- **Naciśnij** przycisk „Wybierz” w polu „Chce lokalizować urządzenie GPS”.

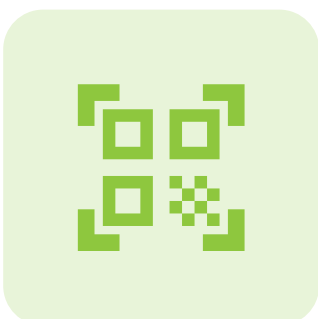

- **Zeskanuj kod QR** z pudełka bądź urządzenia

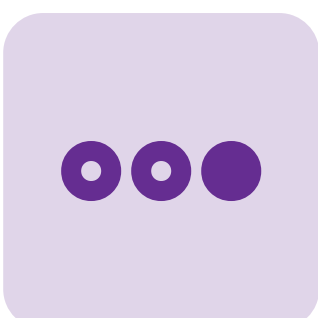

- **Postępuj** zgodnie z dalszą instrukcją w aplikacji

Poznaj swoje urządzenie


Przód

Otwór na smycz

Dioda LED

Przycisk SOS

Mikrofon

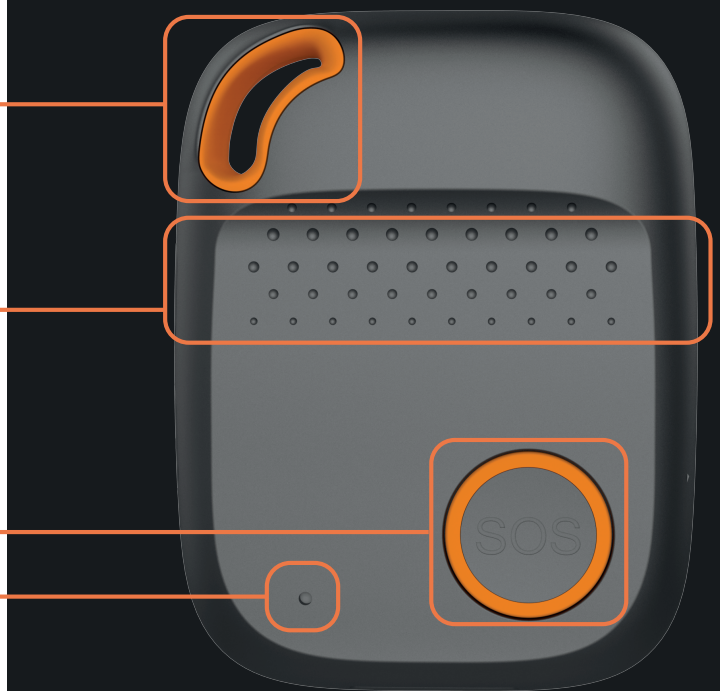

Bok

Głośnik

Przycisk połączenia (+)

Tryb cichy (-)



Tył urządzenia

Otwory na śruby


Styki ładowania



Stacja ładująca

Styki ładowania

Gniazdo micro USB

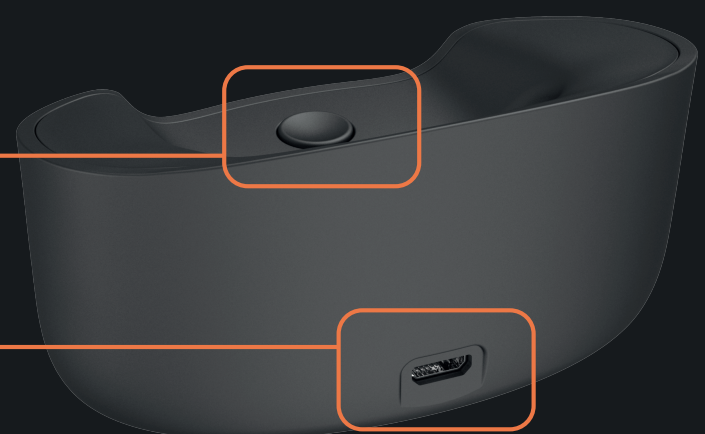

Ładowanie urządzenia

1

Umieść urządzenie na stacji ładującej.

Przy pierwszym użyciu należy ładować baterię przez około 2-3 godziny.



!


Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podłączanie do ładowania urządzeń, które są mokre lub spocone. Kontakt z wilgocią może spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia.

Ładowanie urządzenia

2

Podłącz kabel USB od stacji ładującej do zasilacza sieciowego.

Kontrolka podstawy ładującej będzie się świecić podczas ładowania i zacznie świecić światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.

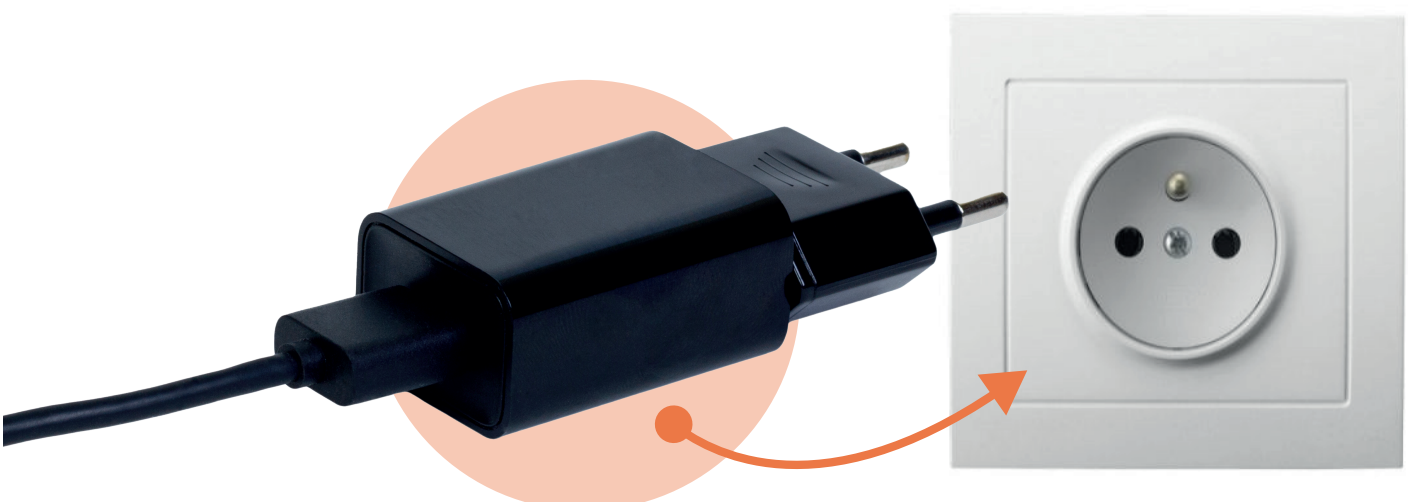

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, urządzenie wyśle ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii do osób z listy kontaktów za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub aplikacji.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

1 Aby włączyć urządzenie

Naciśnij przycisk CALL przez 1 sekundę, wszystkie diody LED zaczną szybko migać. Urządzenie można również włączyć automatycznie, ładując je za pomocą magnetycznego kabla USB lub umieszczając je w stacji ładującej.



Włączanie i wyłączanie urządzenia

2 Aby wyłączyć urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie - boczny przycisk POŁĄCZENIA i przycisk SOS przez 3 sekundy, aż diody LED zgasną.



Co sygnalizują poszczególne kolory diod?

1 Wskaźnik sygnału komórkowego

ZIELONY

Dioda błyska szybko, pojedynczo, co 3 sekundy:
Urządzenie ma stabilny sygnał sieci komórkowej.

Dioda miga podwójnie szybko, co 3 sekundy:
Urządzenie jest zarejestrowane w sieci komórkowej.

2 Wskaźnik położenia

NIEBIESKI

Dioda miga szybko, dwukrotnie co 3 sekundy:
Urządzenie ustala aktualną lokalizację.

Dioda wyłączona:
Urządzenie nie ustala aktualnej lokalizacji.

Co sygnalizują poszczególne kolory diod?

3 Wskaźnik zasilania

CZERWONY

Dioda świeci światłem ciągłym:
Urządzenie zostało w pełni naładowane.

Dioda miga szybko, dwukrotnie co 3 sekundy:
Bluetooth połączony.

Dioda miga szybko:
Poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%.

Dioda wyłączona lub miga powoli:
Urządzenie ładuje się.

Aktywacja alarmu SOS

1

Gdy potrzebujesz pomocy, naciśnij przycisk SOS przez 3–4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy o aktywacji alarmu SOS. Rozpocznie się sekwencja wiadomości tekstowych SMS „Bliski potrzebuje pomocy”, wysyłanych na alarmowe numery kontaktowe, po którym następują połączenia wychodzące.



Aktywacja alarmu SOS

2 Jeśli urządzenie nie połączy się z pierwszym numerem, zadzwoni na drugi numer po upływie 10 sekund. Jeśli połączenie z drugim numerem również się nie powiedzie, system połączy się z trzecim numerem itd.

3 Pomiędzy każdym połączeniem nastąpi 10-sekundowe opóźnienie, w tym czasie użytkownik może zatrzymać sekwencję połączeń lub zapobiec ewentualnemu fałszywemu alarmowi, naciskając przycisk SOS. Odbiorca połączenia może również zatrzymać sekwencję połączeń, naciskając 1 na swoim telefonie komórkowym podczas rozmowy dwukierunkowej.

Aktywacja alarmu SOS

4 Użyj bocznych przycisków +/-,
aby dostosować głośność dźwięku
podczas połączenia.



Wskazówka

Należy pamiętać o dodaniu alarmowych numerów kontaktowych.

Ustawienie wszystkich dziesięciu autoryzowanych numerów nie jest obowiązkowe, jednak minimum jeden z nich musi być zawsze ustawiony.

Wskazówka

Należy zachować cierpliwość podczas sekwencji połączeń. Mogą wystąpić krótkie opóźnienia, ponieważ alarm dzwoni na telefony, które mogą znajdować się poza zasięgiem lub są dostarczane do poczty głosowej.

Ustalanie pozycji GPS

Aby uzyskać wstępne ustawienie funkcji GPS

Należy korzystać z urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu okna, aby urządzenie mogło ustalić położenie satelitów.
Może to potrwać kilka minut, w zależności od otoczenia.

Alarm upadku

Urządzenie wykrywa upadek i automatycznie wysyła alarm do kontaktów alarmowych.

Ze względu na codzienne aktywności (np. uprawianie sportu, poruszanie się komunikacją miejską itp.), urządzenie może nieprawidłowo wykryć upadek, co może spowodować fałszywy alarm. Użytkownicy mogą jednak ręcznie anulować alarm upadku, naciskając przycisk SOS podczas emitowania sygnału dźwiękowego.

Bardzo ważne:
Ponieważ nadal istnieje niewielka szansa na niewykryty upadek, zdecydowanie zalecamy użytkownikowi naciśnięcie przycisku SOS w sytuacji awaryjnej.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

1 Aby nawiązać połączenie

Naciśnij boczny przycisk połączenia i przytrzymaj go przez 3 sekundy, a usłyszysz sygnał dźwiękowy i zostanie wybrany drugi numer kontaktowy.

2 Aby zakończyć połączenie

Naciśnij przycisk SOS.



Przycisk trybu cichego

1 **Aby wyłączyć powiadomienia głosowe**

Kliknij dwukrotnie przycisk trybu cichego.

2 **Aby włączyć powiadomienia głosowe**

Ponownie kliknij dwukrotnie przycisk trybu cichego.

Specyfikacja

Wymiar	62mm*47mm*17mm
Waga	53g
Bateria	Akumulator, 3.7V, 950mAh
Napięcie ładowania	5V DC
Wodoodporność	IP67
Zalecana temperatura pracy	-10°C do 40°C
4 technologie lokalizacji	GPS, GSM, Wi-Fi, Bluetooth

Ostrzeżenia

Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zakurzonych miejscach.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wyższej lub niższej temperaturze niż zalecana.
- Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi, ani detergentami.
- Nie należy rozbierać, ani ponownie składać urządzenia.
- Używanie innych baterii spowoduje niepożądane efekty.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu, może skutkować to jego uszkodzeniem i utratą możliwości jego użytkowania.

Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie używać urządzenia w miejscach zapylonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne.
W przeciwnym razie może dość do awarii obwodów.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdatność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiekolwiek jego części oraz modyfikować jego oprogramowania.

Informacja o działaniu fal

o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

Model alarmu osobistego GPS Locon Safe Call Pro został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm.


Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnik absorpcji swoistej (SAR).

Informacja o działaniu fal

o częstotliwości radiowej
i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

W przypadku tego modelu alarmu osobistego Locon Safe Call Pro największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,558 W/kg (przy twarzy) oraz 0,843 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W /kg przy twarzy oraz 4W /kg przy ciele.


Prawidłowe usuwanie produktu

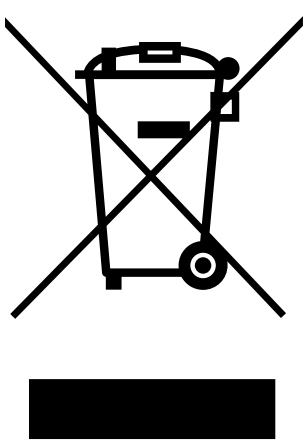

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania **nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Prawidłowe usuwanie produktu

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

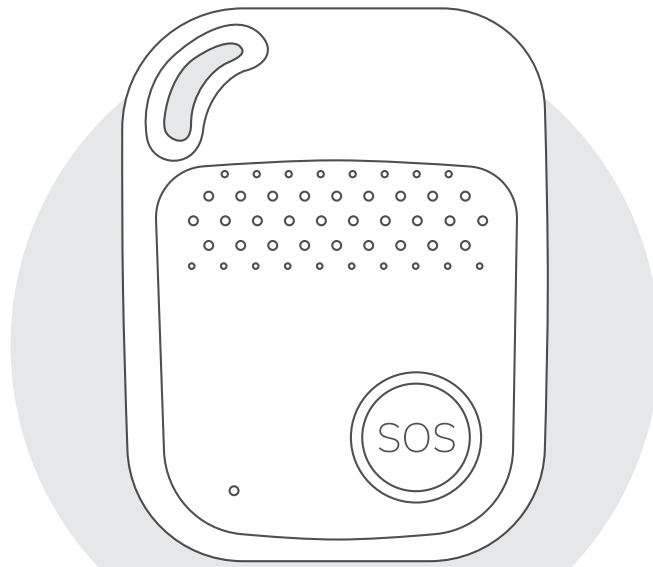

Alarm osobisty

LOCON SAFE CALL PRO BS.10

Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Locon Safe Call Pro spełnia wymagania i normy zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Jako urządzenie typu radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.